

# Ampli Billie | Mode d'emploi

## 01

**Déballer Billie :** sortez soigneusement votre ampli de son emballage de protection. Conservez tous les emballages et accessoires pour l'entretien et les retours.

**\\ Pour votre sécurité, n'alimentez votre ampli qu'après avoir installé les périphériques, les enceintes et les lampes.**

**\\ Pour plus d'informations, visitez [heaven11audio.com/billie-manuals/](https://heaven11audio.com/billie-manuals/) ou scannez le code QR ci-dessous**



## 02



**Connectez vos périphériques** aux prises du panneau arrière, en faisant correspondre les connecteurs de gauche et droite [astuce : "Red is Right"].

L'entrée VINYL est calibrée pour les cartouches magnétiques mobiles [MM]. Si votre platine est préamplifiée, connectez-la plutôt à l'entrée AUX. Fixez le fil de terre de la platine à la vis moletée.

**\\ Les cartouches MM à faible rendement peuvent être amplifiées à l'aide des cavaliers de gain à l'intérieur du châssis [voir les instructions en ligne].**

**\\ Pour basculer entre la sortie par défaut PRÉAMPLI et LIGNE, avec Billie en mode veille, maintenez enfoncé le bouton source:**

**1 clignement des lampes = PRE**  
**2 clignements = LIGNE.**

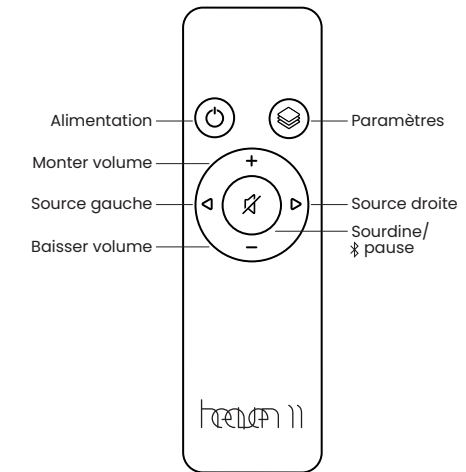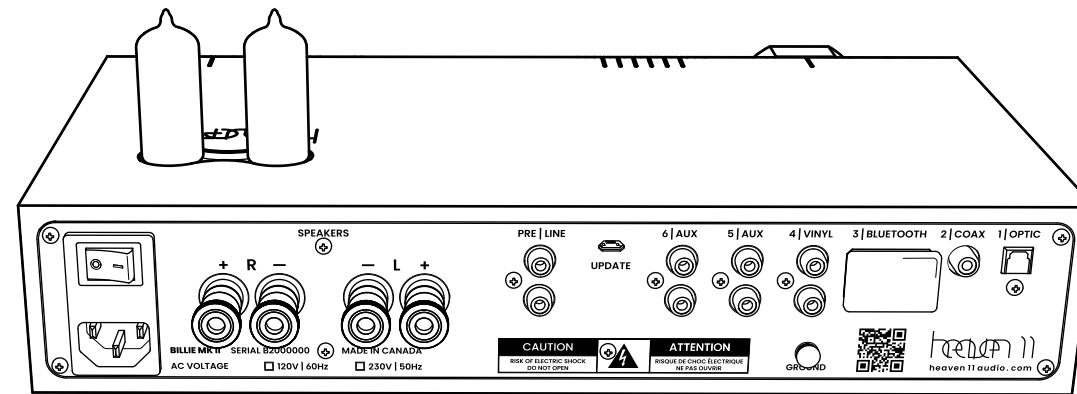

## télécommande

Les commandes sont appelées en cliquant sur la fonction souhaitée. Les lumières sous les lampes de Billie "clignotent" à la réception de la commande.

Des fonctions supplémentaires sont disponibles en double-cliquant sur la touche PARAMETRES et les touches suivantes :

- ⏻ Volume de démarrage
- 🔊 Sub/Pre en sourdine
- Dark Mode
- + 🔗 Appairage Bluetooth
- ▶ Auto-veille désactivé
- ◀ Mode auto-veille numérique

Par exemple, pour enregistrer votre volume actuel comme VOLUME DE DÉMARRAGE préféré, double-cliquez sur la touche PARAMETRES suivie de la touche ALIMENTATION.

PRE SOURDINE et DARK MODE réinitialisent en veille. Tous les paramètres sont réinitialisés aux valeurs par défaut lorsque l'ampli est éteint à l'aide de l'interrupteur d'alimentation du panneau arrière.

## 03

**Connectez vos haut-parleurs :** extrémité du fil de haut-parleur noir à la borne de liaison négative [-], rouge à la borne de liaison positive [+]. Portez une attention particulière à la correspondance de la polarité des fils sur vos haut-parleurs - noir sur noir, rouge sur rouge. Si vous ne le faites pas, un son fin et déphasé sera produit.

Connectez votre subwoofer à la sortie PRE.

**\\ Attention! De graves dommages pourraient survenir ! Ne branchez jamais d'enceintes lorsque votre ampli est sous tension. Veillez à ce que les fils dénudés des haut-parleurs n'entrent pas en contact les uns avec les autres ou avec le panneau arrière. Les enceintes amplifiées ne doivent être connectées qu'à la sortie PRE/LINE.**

## 04

**Installez les lampes :** alignez soigneusement les broches de la lampe sur les trous de la douille. Poussez doucement en place, en utilisant un léger mouvement de bascule circulaire si nécessaire. Pour un son optimal, utilisez des lampes ECC99 à gain adapté. Des lampes 12BH7 peuvent également être utilisées.

Les lampes ont une durée de vie limitée. Pour prolonger la durée de vie des lampes, Billie s'éteint automatiquement après 30 minutes de silence.

**\\ Manipulez les lampes uniquement lorsqu'elles sont froides ou touché et déconnectés de l'alimentation. Les lampes sont fragiles. N'utilisez pas de force excessive, prenez votre temps. N'utilisez pas de lampes qui présentent des fissures, une décoloration ou des broches endommagées.**

## 05

**Branchez le cordon d'alimentation** et allumez l'interrupteur du panneau arrière. Laissez Billie démarrer et calibrer.

**\\ Attention ! De graves dommages pourraient survenir ! Branchez Billie uniquement à la tension indiquée sur le panneau arrière. Le contournement de la broche de terre du cordon d'alimentation ou l'utilisation d'une tension incorrecte endommagera votre équipement. Ces actions annuleront votre garantie.**

**\\ Tenir à l'écart de la chaleur, de l'humidité ou de la lumière directe du soleil. Nettoyer avec un chiffon sec en microfibre.**

## 06

**Pour allumer, montez le volume.** Patientez pendant les 30 secondes de préchauffage des lampes, indiqué par les voyants clignotants.

Les lampes ont la sonorité optimale une fois complètement stabilisées, soit après environ 20 minutes.

## 07

**Sélection de la source :** les entrées sont organisées en groupes numériques et analogiques. La sélection de la source correspond à l'ordre sur le panneau arrière :

- 1 \ OPTIQUE
- 2 \ COAX
- 3 \ BLUETOOTH
- 4 \ VINYLE
- 5 \ RCA ANALOGIQUE 1
- 6 \ RCA ANALOGIQUE 2

## 08

**Sourdine :** pour couper le son, tapez le bouton source ou le bouton central de la télécommande. Les lumières de Billie "respirent" en mode sourdine.

Pour réactiver le son, simplement tapez à nouveau sur le bouton source ou réglez le volume. La connexion d'un casque désactive également la mise en sourdine.

## 09

**Bluetooth :** pour lancer l'appairage, maintenez le bouton source enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu de la source Bluetooth s'allume. Connectez à « BillieAmp2 » sur votre appareil. La source lumineuse passe à la couleur ambre par défaut lorsqu'un *stream* est actif. Une fois qu'une autre source est sélectionnée, le Bluetooth est automatiquement déconnecté.

Pour un son optimal, Billie utilise le codec aptX HD par défaut. Dans les appareils incompatibles, AAC ou SBC sont utilisés à la place.

## 10

**Alimentation :** pour mettre Billie en veille basse consommation, réglez le bouton de volume sur zéro. Il s'agit de l'état "éteint" recommandé pour une utilisation quotidienne.

Pour prolonger la durée de vie des lampes, Billie passe automatiquement en mode veille après 30 minutes de silence.

Pour éteindre complètement, réglez le volume à zéro et éteignez à l'aide de l'interrupteur d'alimentation du panneau arrière.

**\\ Remplacement du fusible : fusible à combustion lente 20 mm x 5 mm 3A 250V.**